

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa.

Usa la check list per controllare ogni passaggio e se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

CHECK LIST


- 1 PDF:**
Esporta il tuo file in formato PDF in scala 1:1
(non protetto da password).



- 2 ABBONDANZA:**
La carta da parati richiede un file PDF
con +1 mm di abbondanza per ogni lato
(nel caso di file in scala 1:1).
— vedi il punto 1



- 3 CROCINI E SEGNI DI TAGLIO:**
La carta da parati richiede un file PDF
con +1 mm di abbondanza per ogni lato
(nel caso di file in scala 1:1), senza crocini
o segni di taglio.
— vedi il punto 1

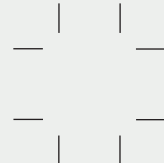

- 4 COLORE:**
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta,
giallo, nero) assegnando il profilo colore
Fogra 39.
— vedi il punto 2

- 5 RISOLUZIONE:**
La risoluzione ottimale dei file per la stampa
della carta da parati è di almeno 72 dpi
in scala 1:1
— vedi il punto 3


- ★ **APPLICAZIONE:**
Segui le istruzioni di montaggio per applicare
la carta.
— vedi le istruzioni di montaggio



PER SAPERNE DI PIÙ

1 MARGINI E ABBONDANZA

La carta da parati richiede un file PDF con +1 mm di abbondanza per ogni lato (nel caso di file in scala 1:1), senza crocini o segni di taglio.




FILE CORRETTO



esempio:
124x104 cm
(dimensione che comprende i 2 cm in più per lato)

abbondanza:
+1 mm
per ogni lato

totale:
124,2x104,2 cm
in scala 1:1



FILE SBAGLIATO



esempio:
120x100 cm
senza
abbondanza




IMPORTANTE!

Come avrai già letto in fase di compilazione del preventivo, ribadiamo che per facilitare il posizionamento in applicazione è consigliato ordinare la carta da parati con 2 cm in più per lato rispetto alle dimensioni desiderate.


Per esempio, se la tua parete misura 600x300 cm, ordina sul sito la carta da parati con dimensioni 604x304 cm e aggiungi nel pdf di stampa 1 mm per lato, per un totale complessivo di 604,2x304,2 cm.



dimensioni parete:
600x300 cm



ordina la carta sul sito:
604x304 cm



invia il pdf di stampa:
604,2x304,2 cm

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica del materiale. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa della carta da parati è di almeno 72 dpi in scala 1:1. Se stai inviando un file con scala diversa, assicurati di aumentare proporzionalmente la risoluzione (ad esempio, se il tuo file è in scala 1:2 imposta la risoluzione a 150 dpi).

4 TEMPLATE

Nella fase di personalizzazione delle misure sul sito, il nostro sistema genera automaticamente un template in PDF. Ti suggeriamo di scaricare il file, aggiungere la tua grafica e salvarlo in PDF. In questo modo si genera un file corretto.


PANNELLIZZAZIONE

Una volta indicate le dimensioni totali della carta da parati, all'interno del preventivo potrai visualizzare il dettaglio della pannellizzazione.

ESEMPIO:

dimensioni parete 600x300 cm - **nessun sormonto delle fasce**

ordina la carta sul sito: 604x304 cm - invia il pdf di stampa: 604,2x304,2 cm

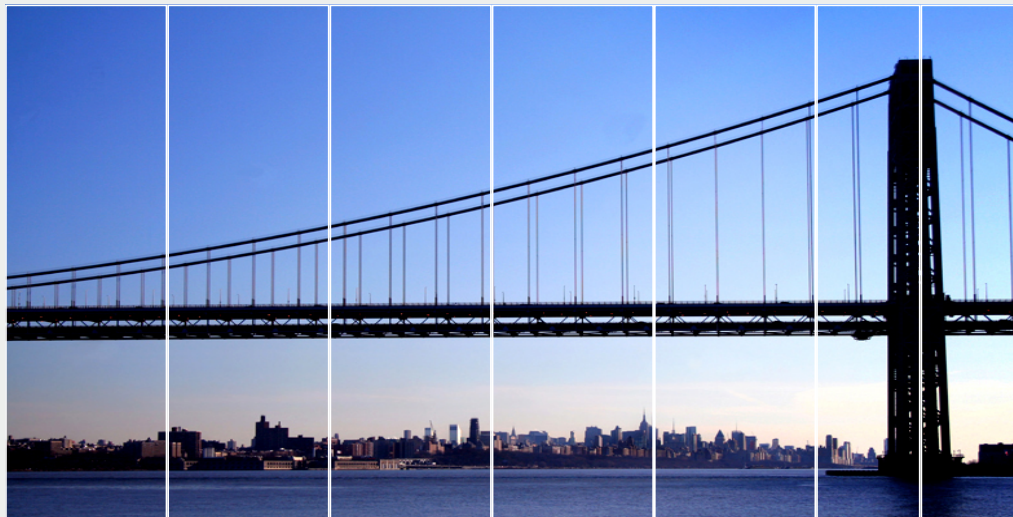

96 cm

dimensione fasce:


5 fasce
di larghezza 96 cm
e altezza 304 cm

2 fasce
di larghezza 62 cm
e altezza 304 cm

ESEMPIO:

dimensioni parete 600x300 cm - **sormonto delle fasce**

ordina la carta sul sito: 604x304 cm - invia il pdf di stampa: 604,2x304,2 cm

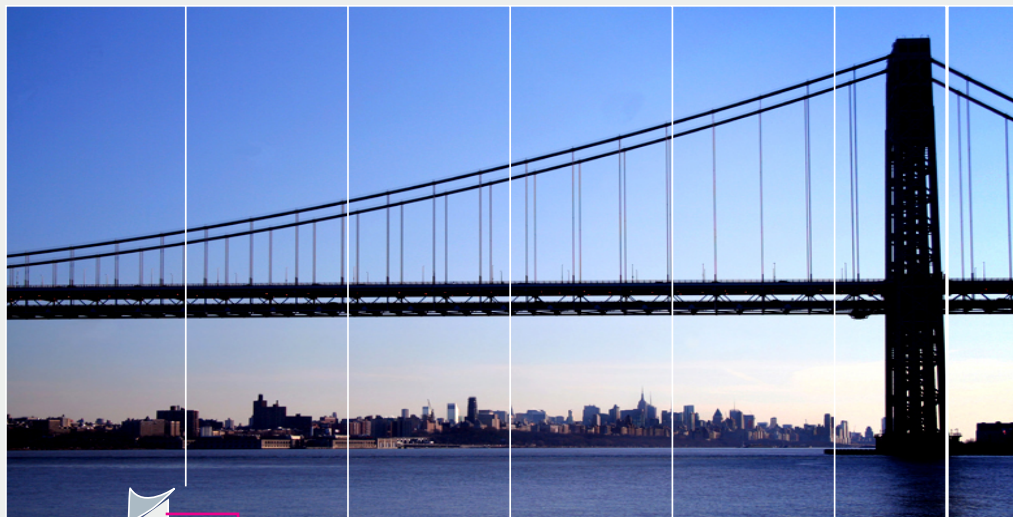

100 cm


sormonto: 4 cm

dimensione fasce:

5 fasce
di larghezza 100 cm
e altezza 304 cm


1 fascia
di larghezza 66 cm
e altezza 304 cm e
1 fascia di larghezza 62 cm
e altezza 304 cm

Istruzioni di montaggio

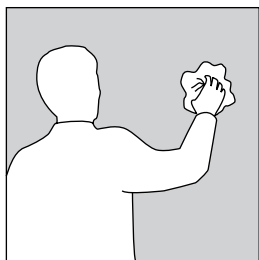


1. PREPARAZIONE DEL MURO

Prima di iniziare, assicurati che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita, assorbente e liscia.

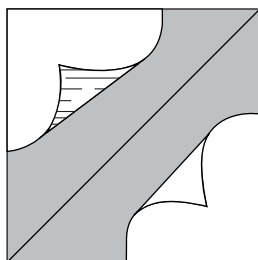


2. INCOLLATURA


Ti consigliamo di usare un adesivo "non-tessuto" tipo Metylan sicura in proporzione di 1 kg in 10 lt di acqua, o nel caso della carta adesiva basta inumidirla con un po' d'acqua per attivare l'adesivo presente nel retro del supporto.

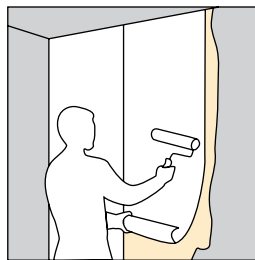

Applica l'adesivo, se richiesto, in modo uniforme sulla superficie di base e fai aderire, una dopo l'altra, le strisce di carta da parati, aiutandoti con un rullo. Ti consigliamo di procedere gradualmente con l'applicazione dell'adesivo per evitare che questo si secchi

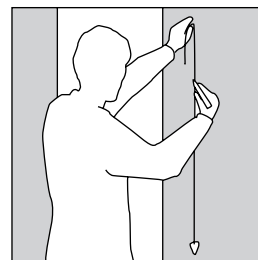


troppo in fretta. La soluzione più efficace consiste nell'applicarlo per una striscia alla volta. Applica la carta da parati in modo perfettamente perpendicolare aiutandoti con un filo a piombo e del nastro di carta.

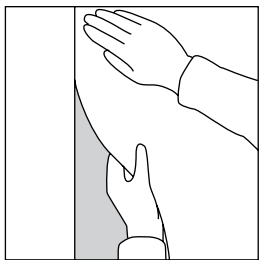


3. ADESIONE

Se hai selezionato l'opzione "nessun sormonto", fai attenzione che le fasce combacino perfettamente lato con lato,

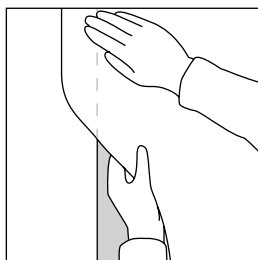


senza sovrapporsi. Se hai selezionato l'opzione con sormonto, posiziona le fasce sulla parete sovrapponendole una all'altra finché la stampa risulterà perfettamente allineata.

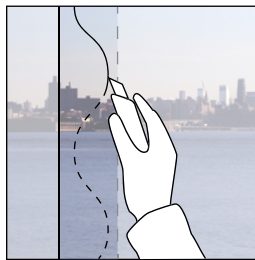


4. TAGLIO (SOLO CON SORMONTO)


Per eliminare l'effetto a rilievo dovuto alla sovrapposizione, pratica un taglio rettilineo o ondulato attraverso entrambi gli strati entro l'area di

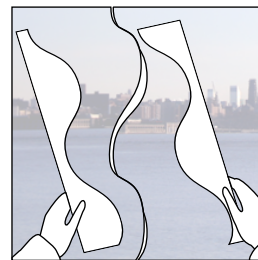

sovrapposizione (se fai un taglio rettilineo puoi aiutarti con una riga) e togli l'eccedenza della carta su entrambe le fasce facendo attenzione per evitare che si strappi. In questo modo le due fasce

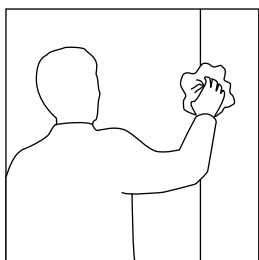


combaceranno perfettamente. Rimuovi le tracce di colla dalla superficie con una spugna o un panno umido.

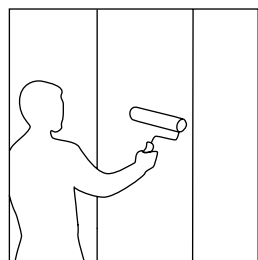


5. FINITURE

Passa la superficie con un rullo liscio o una spatola da tappezziere per uniformare la carta in prossimità delle giunture e per togliere eventuali bolle.

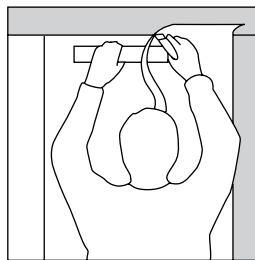

Tieni presente che per la carta con texture in rilievo è meglio utilizzare uno straccio asciutto per non rovinare la trama. Schiaccia i lembi negli angoli e rifila l'eccedenza.

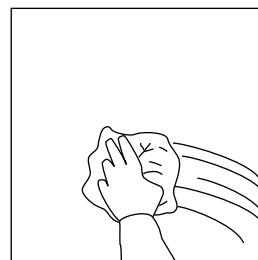

Una volta completato il lavoro, pulisci la superficie con un panno umido per eliminare eventuali tracce di adesivo.