

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

STRISCIONI PER TRANSENNE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)**.

2 PANNELLIZZAZIONE

Non è prevista pannellizzazione per questo tipo di prodotto.

3 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa.

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 ppi**.

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

6 TEMPLATE


TEMPLATE COPRITRANSENNA SAGOMATA

Questo prodotto è studiato per transenne con dimensioni 250x110 cm. **Scarica sempre dal sito il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la grafica sul livello Artwork, elimina tutte le linee guida ad eccezione di quella verde (margine di abbondanza) e infine salva il file in PDF ad alta qualità.

ATTENZIONE: Non modificare la scala del disegno e **non ridimensionare il template**. **Non utilizzare i campioni** colore a tinta piatta del documento **Artios_Cut e Artios_Crease**, poichè non verranno stampati.

ATTENZIONE: **Non inserire** elementi grafici rilevanti **al di fuori dell'area sicura** perchè non saranno ben visibili sul prodotto finito.

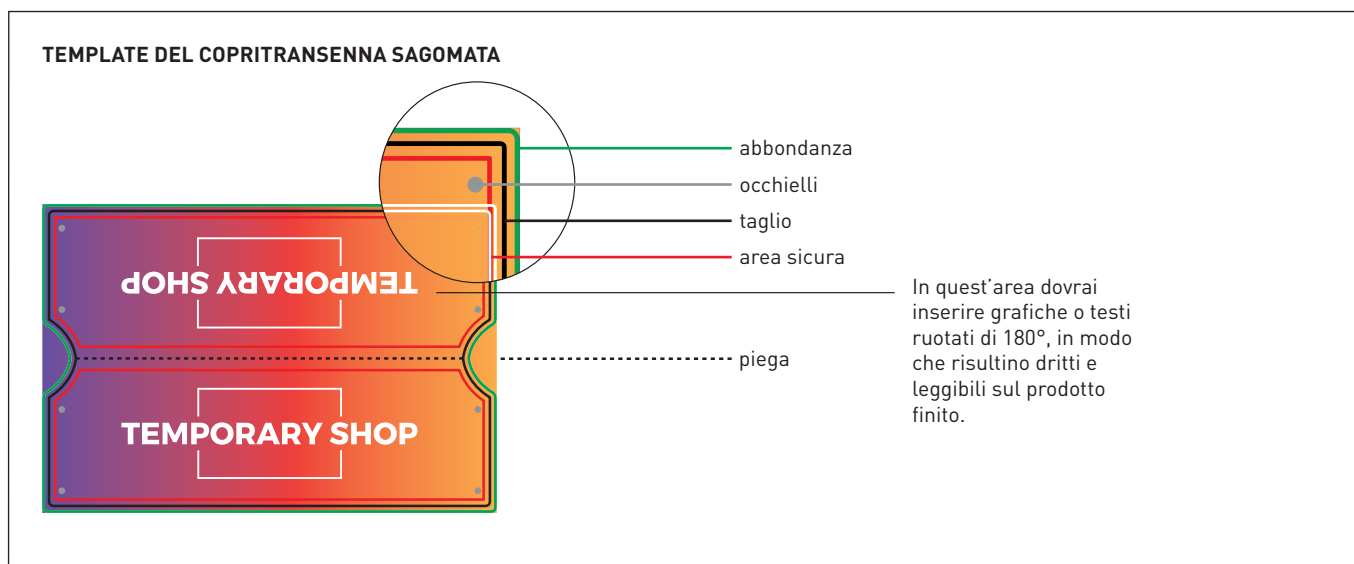

TEMPLATE COPRITRANSENNA RETTANGOLARE


Questo prodotto è studiato per transenne con dimensioni 250x110 cm. **Scarica sempre dal sito il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la grafica sul livello Artwork, elimina tutte le linee guida ad eccezione di quella verde (margine di abbondanza) e infine salva il file in PDF ad alta qualità.

Questo prodotto può essere stampato solo fronte, fronte e retro uguali o fronte e retro differenti.

ATTENZIONE: Non modificare la scala del disegno e **non ridimensionare il template**. **Non utilizzare i campioni** colore a tinta piatta del documento **Artios_Cut e Artios_Crease**, poichè non verranno stampati.

ATTENZIONE: **Non inserire** elementi grafici rilevanti **al di fuori dell'area sicura** perchè non saranno ben visibili sul prodotto finito.

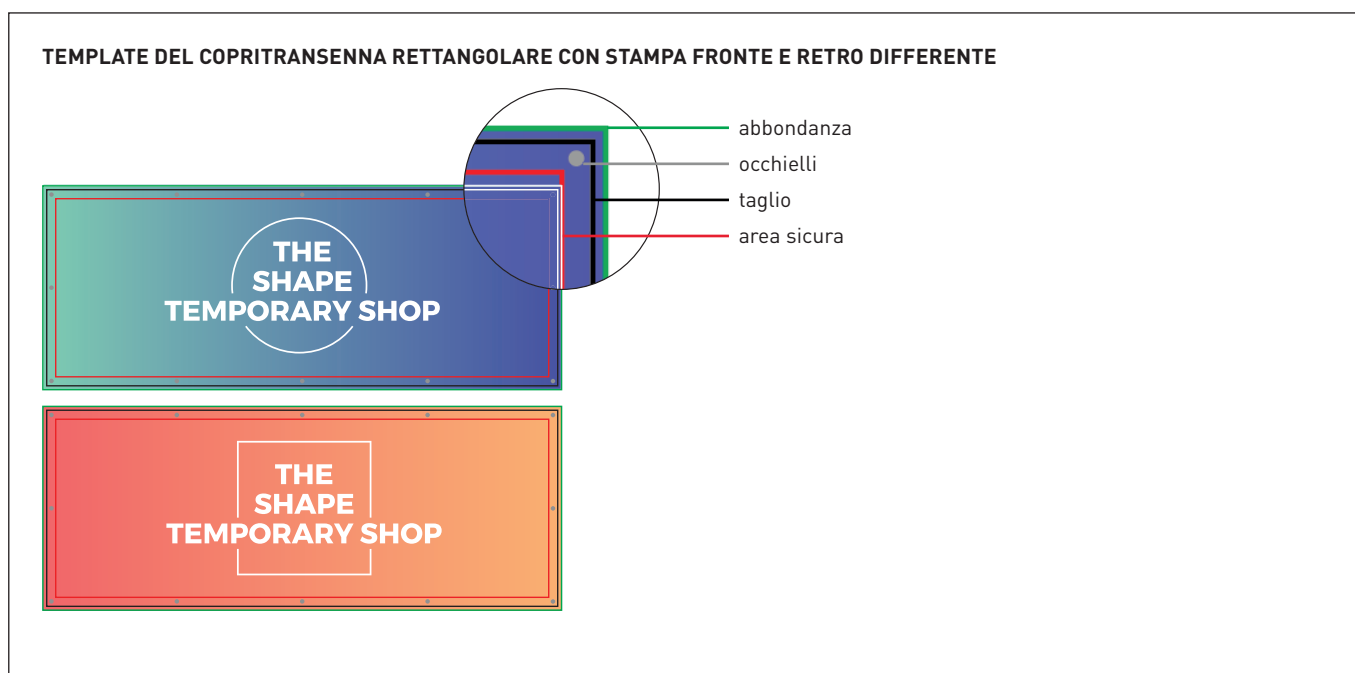


TEMPLATE COPRITRANSENNA RETTANGOLARE CON FORMATO PERSONALIZZATO


Se devi ricoprire una transenna con dimensioni diverse da 250x110 cm, utilizza il nostro formato personalizzato.

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: **troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza**, e le altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde)** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segni di taglio.

Questo prodotto può essere stampato solo fronte, fronte e retro uguali o fronte e retro differenti.

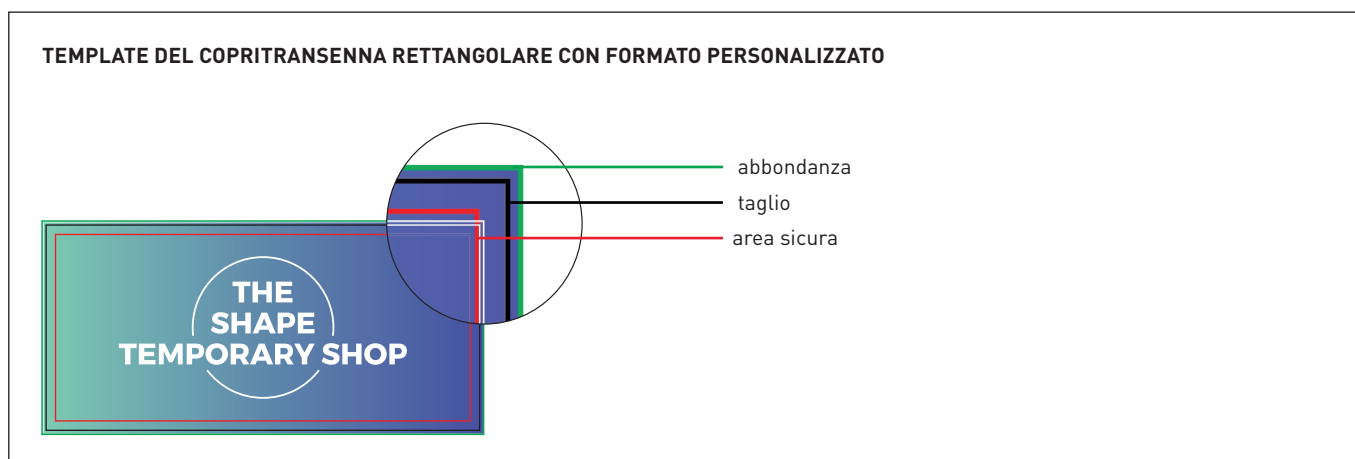

NOTA BENE - Striscioni per transenne

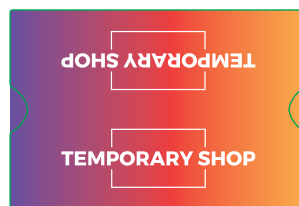

SCARICA IL
TEMPLATE



INSERISCI LA
TUA GRAFICA



CANCELLA LE LINEE
GUIDA tranne la verde



SALVA
IL PDF



PDF



100-150 ppi



CMYK



FOGRA 39



0,1 cm abbondanza



crocini

QUESTE INDICAZIONI SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI DI STRISCIONI PER TRANSENNE